

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO INSTALLATION INSTRUCTIONS

A

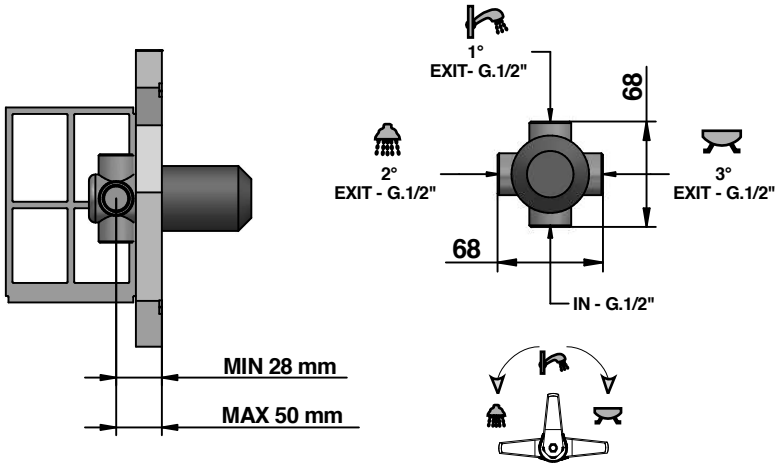


B

Art-43-67525/3
For intem-4367525/3

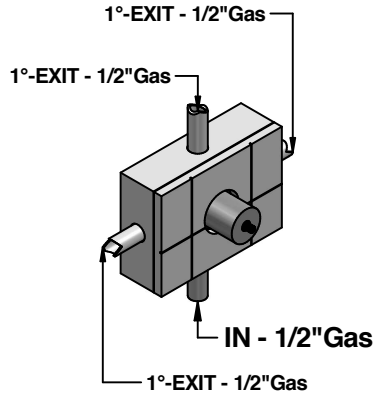

B

Per corpo incasso Art - 09494 - (525/03EU-525/03PREU)
For built-in body intem - 09494 - (525/3EU-525/03PREU)

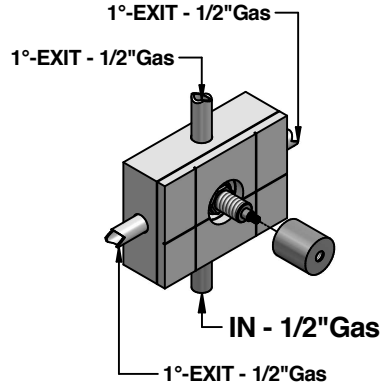


PRESSIONE MINIMA DI SERVIZIO :.....0,5 bar
PRESSIONE DI SERVIZIO MASSIMA :.....5 bar
PRESSIONE D'USO CONSIGLIATA :.....3 bar
TEMPERATURA ACQUA CALDA MAX :..... 80°C
TEMPERATURA ACQUA CALDA CONSIGLIATA :.....60°C

In caso di pressione d'esercizio superiore a 5 bar è consigliabile installare un riduttore di pressione sulle tubature di alimentazione.

MINIMUM WORKING PRESSURE:.....0,5 bar
MAX OPERATING PRESSURE :.....5 bar
RECOMMENDED OPERATION PRESSURE :.....3 bar
MAX HOT WATER TEMPERATURE :.....80°C
RECOMMENDED HOT WATER TEMPERATURE :.....60°C

In case of operating pressures higher than 5 bar it is recommended to install a pressure reducer on the feeding tubes.

C

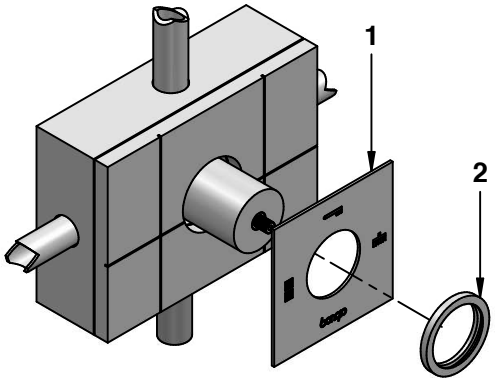

D

Art-32-64-68525/3
For intem-32-64-68525/3


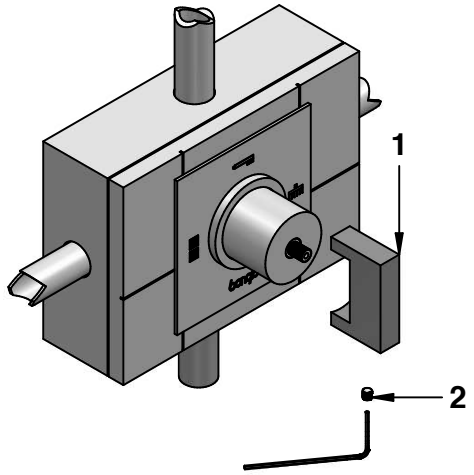


Diagramma di portata (uscita libera)
Flow diagram (free exit)

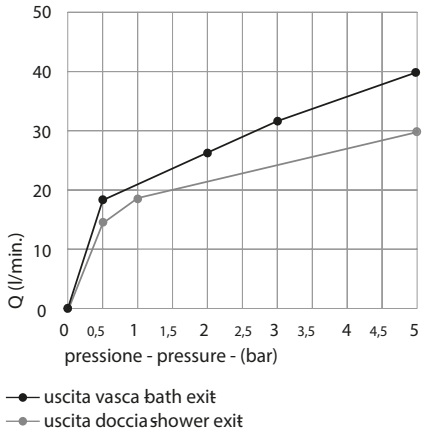

© Copyright of Bongio s.r.l.

Istruzioni montaggio
Per Art - 43-67525/3
e parti esterne per
Art-9494-(525/03EU - 525/03PREU)

Installation instruction
For intem - 43-67525/3
and external parts for
Item-9494 - (525/03EU - 525/03PREU)

Mario Bongio s.r.l.
Via Aldo Moro, 2
28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) - Italy
tel: +39 0322 967248 **fax:** +39 0322 950012
www.bongio.com - info@bongio.it