
SCHEMA INSTALLAZIONE VASO MONOBLOCCO , CASSETTA E SISTEMA DI SCARICO
ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR WC CLOSE–COUPLED, CERAMIC CISTERN AND DISCHARGE MECHANISM

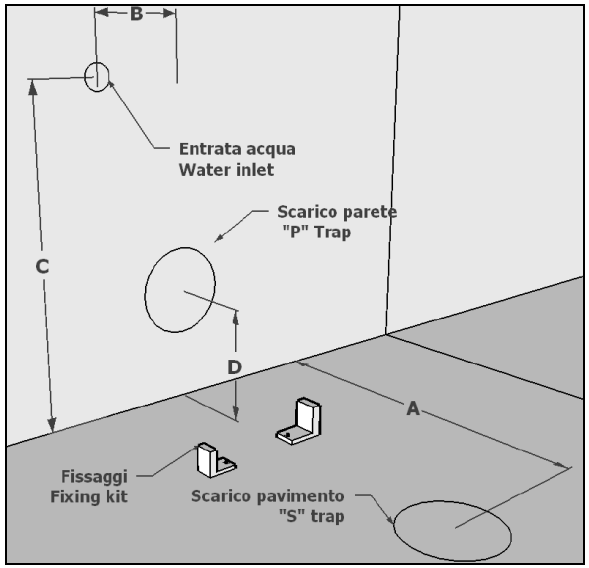



1 Predisporre gli scarichi e allacci idraulici secondo le quote riportate in tabella.
Prepare the draining and hydraulic connections according to the dimensions of the table.

Codice/ *Code*	A	B	C	D
AB12	240	80	260	180


2 Bloccare i due fissaggi a pavimento come raffigurato nello schema A.
Block the two floor fixings kit as shown in the illustration A.
3 Installare il meccanismo di scarico e la cassetta in ceramica come raffigurato negli schemi B-C-D-E-F-G.
Install the discharge mechanism and the ceramic cistern as shown in the illustration B-C-D-E-F-G.
4 Innestare scarichi e allacci idraulici**.**
Connect drains and plumbing connections.
5 Bloccare il vaso con le apposite viti come raffigurato nello schema H.
Block the wc with the appropriate fixing kit as shown in the illustration H.

A

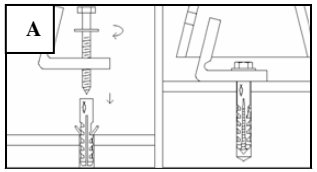


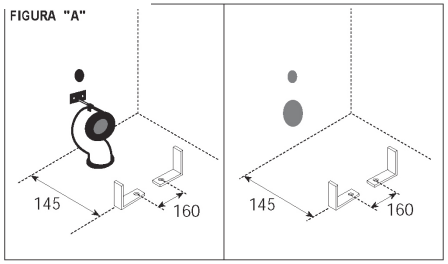

B

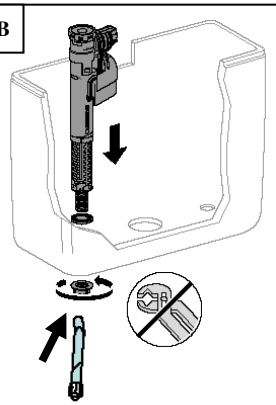


C

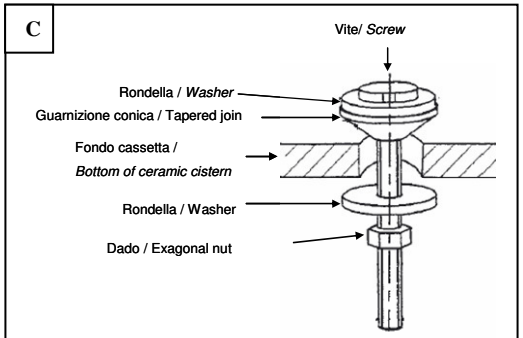


Fissare le viti al fondo della cassetta.
Attach the screws to the bottom of the cistern.


D

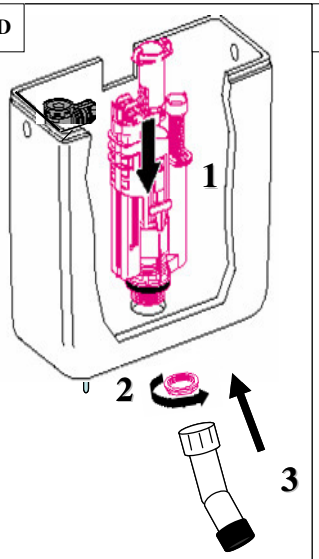


E

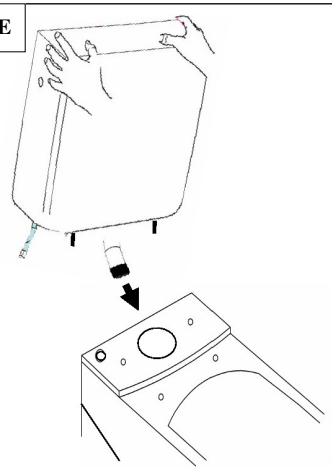


F

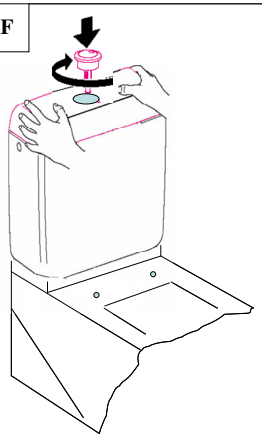

G

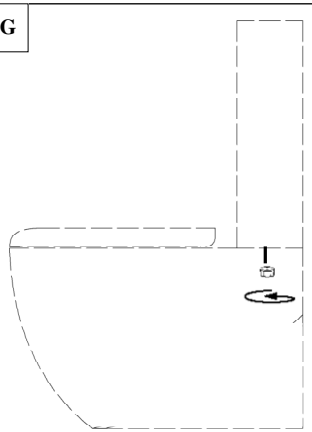



H

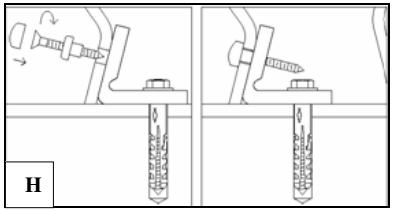



the.artceram
made in Italy


REGOLAZIONE DEL MECCANISMO / *ADJUSTING THE MECHANISM*

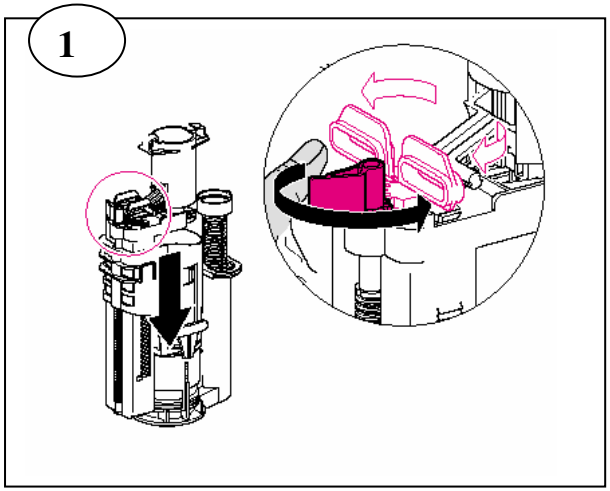


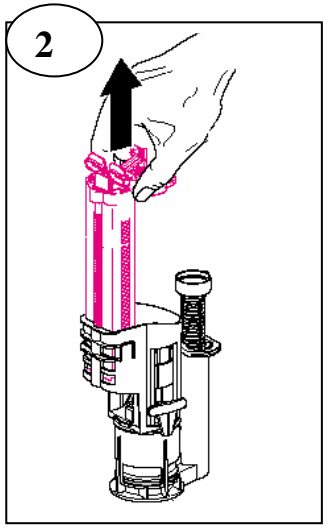


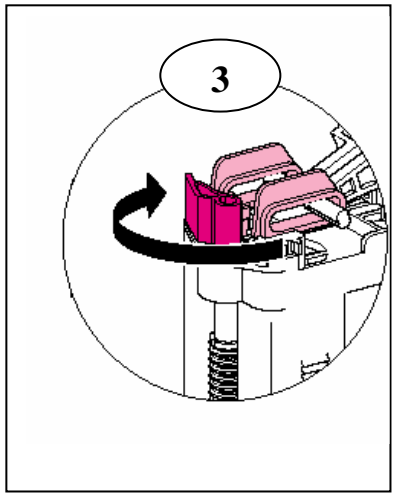

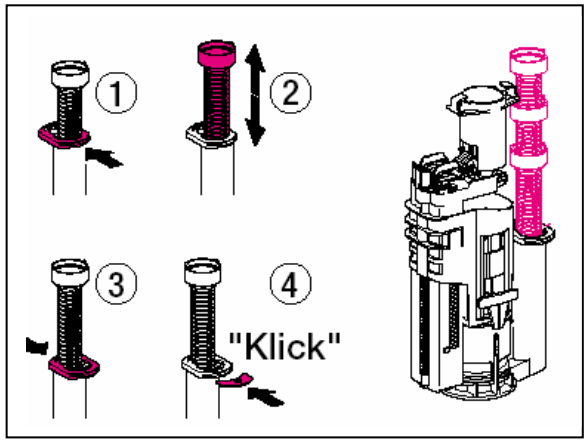

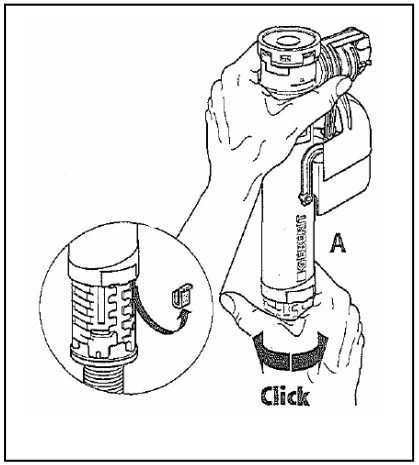

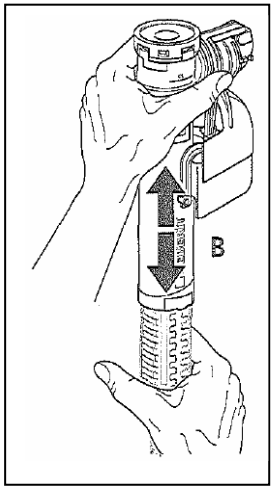

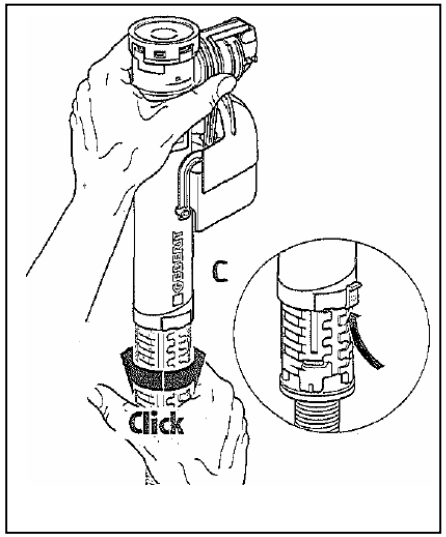

Funziona con 6 Litri d'acqua / Nominal flush 6L

the.artceram made in Italy

Artceram srl - via Monsignor Tenderini,
01033 Civita Castellana (VT) – Italy – tel. +390761599499
fax 390761514232
www.artceram.it - e-mail: info@artceram.it