FIGURA 1

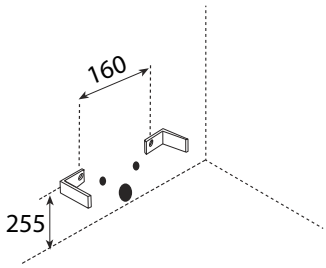


FIGURA 2

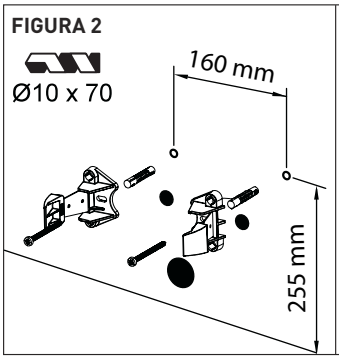


FIGURA 3

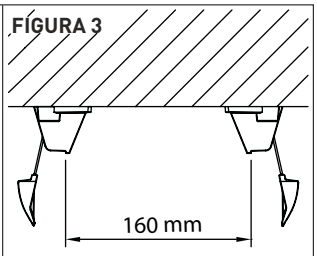


FIGURA 4

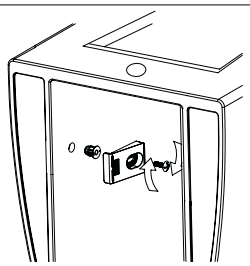


FIGURA 5

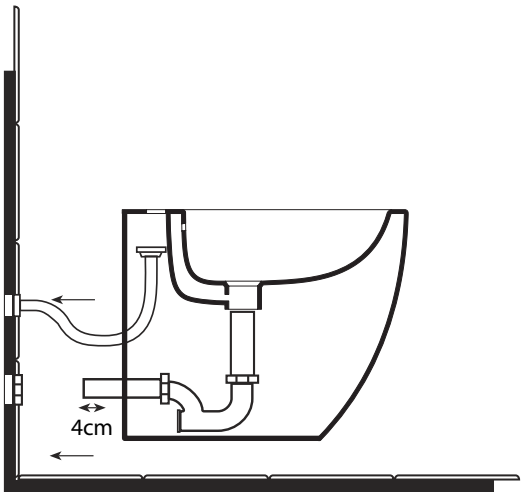


FIGURA 6


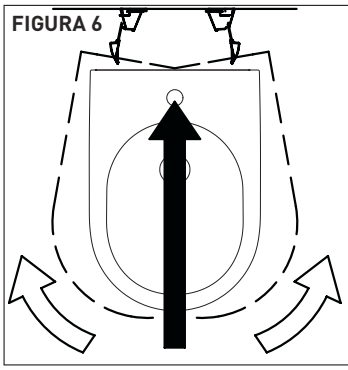


FIGURA 7

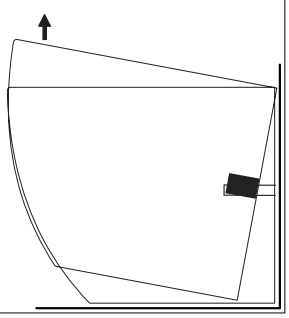

the.artceram

VITA

Istruzioni di Montaggio
Assembly Instructions

BIDET UNIVERSALI FILO PARETE

1. Dopo aver predisposto gli scarichi secondo le quote riportate sulle schede tecniche, bloccare le due staffe alla parete seguendo le coordinate riportate nel disegno in Figura 2-3.
2. Posizionare le staffe dietro il sanitario come da indicazioni della *Figura 4*.
3. Istallare la rubinetteria e sifone, fare attenzione al cannotto di scarico che deve fuori uscire dalla ceramica per la misura necessaria ad innestarsi nel bocchettone sulla parete. Posizionare il sanitario vicino ai fisaggi e collegate il flessibili.
4. Spingere il sanitario verso il muro facendo attenzione che il raccordo si innesti al cannotto e muovere lateramente il pezzo come da *Figura 5* sino a quando il sanitario si aggancia alle staffe.
5. Per la rimozione alzare il sanitario sul davanti *Figura 7*.

BACK TO WALL BIDET

1. After having arranged the drains according to the technical drawings, fix the brackets to the wall following the dimensions in *Figures 2-3*.
2. Place the brackets behind the Bidet as in *Figure 4*.
3. Install faucet and siphon making sure that the outlet pipe comes out from the ceramic right to be inserted into the union at the wall. Place the bidet near the fixings and then connect the hose-pipes.
4. Push the bidet to the wall paying attention that the pipe is inserted into the hose and then move the bidet left and right as in *Figure 5* until it gets fixed to the brackets.
5. For removing the Bidet, lift up the front part of the Bidet as in *Figure 7*.

TheArtceram SRL.
Via Monsignor Tenderini, 01033 Civita Castellana (VT) Italy **T** +39 0761 599499 **F** +39 0761 514232 **W** info@artceram.it